


標準仕様

吐出し圧力…0.69MPa仕様					
■水冷式(コンプレッサ単体型)					
項目	型式	ALE305W	ALE340W	ALE370W	
周波数	Hz	50/60			
吐出し空気量	m ³ /min	56.9	63.5/63.6	69.0/69.1	
吸込み 使用条件	圧力	大気圧			
	温度	0~45			
吐出し条件	圧力(ゲージ圧) MPa	0.69			
圧縮機軸動力	kW	304.1/304.4	338.8/339.0	367.8/368.4	
コンプレッサ用 モータ	出力	kW	305	340	370
	電圧	V	3000/3300		
	起動方式		リアクトル 起動盤別置		
	仕様		4極、全閉外扇、空冷、絶縁階級F種、連続定格		
駆動方式		ギア増速			
空気出口接続管径	A	JIS10k—100A RF			
冷却水	水質	工業用水			
	水量	L/min	570	620	670
	水頭	m	最低15以上、最高60以下		
冷却水入口/出口管径	A	JIS10k—100A RF			
潤滑油初期充填量	L	100			
概略寸法(幅×奥行×高さ) mm		3,500×2,000×2,400			
概略質量	kg	7,700	7,900	8,200	
騒音値	dB(A)	75			
オイルポンプ出力	kW	2.2			

* 吐出し空気量はコンプレッサの吸込み条件(30℃)に換算した値です。
 * 吐出し圧力は逆止弁後の値を示します。
 * 搭載モータのSF(サービスマーク)は1.1です。
 * 圧縮空気は直接人体に吸引する呼吸器系の機器には使用できません。
 * コンプレッサは設置場所の周囲空気によりユニット内を冷却していますので、周囲温度が45℃を超えないように換気などに配慮してください。
 * 水温は35℃を超えないようにしてください。
 * 標準条件を超える場合の吐出し温度および冷却水量は別途お問い合わせください。

* 空気配管、水配管の取合部は相フランジ(ガスケット、ボルト、ナットを含む)付きます。
 * 起動盤別置の場合、補機電源として200V級もしくは400V級の電源が必要です。
 * 補機動力主回路をご参照ください。
 * 出荷時には潤滑油は充填されておりません。運転前には必ず純正油を規定量充填してください。
 * 外観・仕様につきましては予告なしに変更することがあります。
 * 6000V級仕様も対応しております。別途お問合せ下さい
 * 保証値は、別途お問い合わせください。

吐出し圧力…0.93MPa仕様					
■水冷式(コンプレッサ単体型)					
項目	型式	ALE370WE	ALE400WE		
周波数	Hz	50/60			
吐出し空気量	m ³ /min	56.8	63.4/63.5		
吸込み 使用条件	圧力	大気圧			
	温度	0~45			
吐出し条件	圧力(ゲージ圧) MPa	0.93			
圧縮機軸動力	kW	357.7/357.4	396.3/397.1		
コンプレッサ用 モータ	出力	kW	370	400	
	電圧	V	3000/3300		
	起動方式		リアクトル 起動盤別置		
	仕様		4極、全閉外扇、空冷、絶縁階級F種、連続定格		
駆動方式		ギア増速			
空気出口接続管径	A	JIS10k—100A RF			
冷却水	水質	工業用水			
	水量	L/min	670	720	
	水頭	m	最低15以上、最高60以下		
冷却水入口/出口管径	A	JIS10k—100A RF			
潤滑油初期充填量	L	100			
概略寸法(幅×奥行×高さ) mm		3,500×2,000×2,400			
概略質量	kg	8,200	8,500		
騒音値	dB(A)	75			
オイルポンプ出力	kW	2.2			

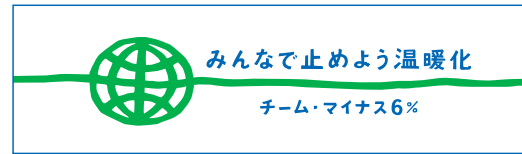

コベルコ・コンプレッサ(株)はチームマイナス6%に参加しています。



KOBELCO SCREWは、ISO9001(国際標準化機構品質規格)、ISO14001(国際標準化機構環境規格)認証取得工場で生産しています。

コベルコ・コンプレッサ株式会社
 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町7番12号 ☎03-5644-0014 FAX.03-5644-0018
<http://www.kobelco-comp.co.jp>

神戸製鋼 機械エンジニアリングカンパニー
 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町7番12号 ☎03-5644-0014 FAX.03-5644-0018

■北海道
 北海道営業所 〒003-0869 札幌市白石区川下641—83
 ☎011-873-8511 (FAX.011-873-8522)

■東北
 東北支店 〒980-0811 仙台市青葉区一番町1-2-25(仙台NSビル5F)
 ☎022-715-2670 (FAX.022-261-0762)

■北関東
 北関東支店 〒335-0031 埼玉県戸田市美女木4-11-13
 ☎048-449-7700 (FAX.048-422-6616)
 新潟営業所 〒950-0087 新潟市中央区東大塚2-4-10日本生命新潟ビル4F
 ☎025-246-8880 (FAX.025-246-8882)
 栃木営業所 〒321-0945 宇都宮市宿郷2-7-8
 ☎028-633-5211 (FAX.028-637-2607)

遠隔監視センター 〒675-0155 兵庫県加古郡播磨町新島41
 カスタマーサポートセンター ☎079-436-2182 (FAX.079-436-2109)

■関東
 関東支店 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町7-12(山種ビル9F)
 ☎03-5644-0014 (FAX.03-5644-0018)
 神奈川支店 〒243-0018 神奈川県厚木市中町4-10-2(ハラダ中町ビル3F)
 ☎046-294-5533 (FAX.046-295-0990)
 つくば営業所 〒300-1286 茨城県牛久市小坂町2374-3
 ☎029-830-9200 (FAX.029-875-1303)
 山梨営業所 〒400-0031 山梨県甲府市丸の内2-12-15(甲和ビル5F)
 ☎055-220-6633 (FAX.0268-29-6571)
 長野営業所 〒386-0027 長野県上田市常盤城2244-2
 ☎0268-29-6570 (FAX.0268-29-6571)

■北陸
 北陸営業所 〒930-0858 富山県牛島町18-7(アーバンプレイス8F)
 ☎076-445-1770 (FAX.076-441-0778)

■中部
 静岡支店 〒420-0851 静岡市葵区黒金町11-7(三井生命静岡駅前ビル5F)
 ☎054-421-8111 (FAX.054-221-8122)
 中部支店 〒451-0045 名古屋市中区2-27-8(名古屋プラムセントラルタワー15F)
 ☎052-584-6088 (FAX.052-584-6080)



■近畿
 近畿支店 〒541-0051 大阪市中央区備後町4-1-3(御堂筋三井ビル4F)
 ☎06-6206-6088 (FAX.06-6206-6108)
 神戸支店 〒675-0155 兵庫県加古郡播磨町新島41
 ☎079-436-2181 (FAX.079-436-2187)
 北近畿営業所 〒520-2313 滋賀県野洲市大篠原100-13
 ☎077-518-0852 (FAX.077-586-2182)

■中国
 中国支店 〒730-0013 広島市中区八丁堀16-11(日本生命広島第二ビル4F)
 ☎082-211-5010 (FAX.082-211-5011)
 岡山営業所 〒700-0976 岡山県岡山市北区辰巳22-103(TCKビル2F)
 ☎086-244-8622 (FAX.086-244-8624)

■四国
 四国営業所 〒760-0017 高松市番町1-6-8(高松興銀ビル5F)
 ☎087-823-1777 (FAX.087-823-3777)

■九州
 九州支店 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街1-1(新幹線博多ビル6F)
 ☎092-473-8881 (FAX.092-473-8875)

■お問い合わせは……

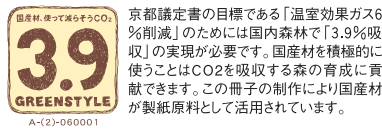

—— 未到の領域へ。 ——

誰も辿り着いたことのない、性能の進化がここに。



コベルコ オイルフリースクリュコンプレッサ

305kW・340kW・370kW

